

## WEITRUCK

"WEITRUCK": SOFTWARE PC PER GESTIONE DI PESE A PONTE



Software per PC che permette la gestione completa di un sistema pesa a ponte, abbinabile ad indicatori di peso serie DFW, DGT e 3590. Oltre alla gestione completa della bilancia collegata, il programma offre un'interfaccia operatore semplice e intuitiva, archivi per la memorizzazione dei dati di clienti, materiali e automezzi, gestione dei totali e stampe programmabili.

La soluzione ideale per  
applicazioni industriali  
avanzate

## NUOVA INSTALLAZIONE CON CHIAVE SOFTWARE

- Dalla versione 02.00.00, Weitruck non necessita più di chiave hardware, ma richiede una chiave software.
- In assenza di chiave, il programma funziona in modalità DEMO.

## FUNZIONI PRINCIPALI

- Gestione remota del sistema di pesatura, con visualizzazione di tutti i dati di peso e messaggi di stato della bilancia:
  - peso netto
  - peso lordo e tara
  - esecuzione delle funzioni di ZERO, TARA AUTOPESATA, TARA PREIMPOSTATA e STAMPA.

NOTA: in abbinamento a indicatori serie 3590, gli archivi e le pesate in ingresso/uscita non sono condivise e le funzioni di pesatura non sono sincronizzate. Il 3590 trasmette soltanto il dato di peso e il codice ID alibi memory.
- PESATURA GESTITA DA OPERATORE:

L'interfaccia del programma permette di eseguire tutte le principali funzioni di gestione della pesa a ponte:

  - Pesata singola con introduzione della tara del veicolo.
  - Pesata INGRESSO/USCITA, con richiamo della pesata in ingresso tramite targa del veicolo o codice identificativo.
  - Cliente, materiale e automezzo selezionabile da archivio (oltre 5000 memorie programmabili) oppure a inserimento rapido.
  - Stampe completamente programmabili, con anteprima grafica del formato creato; il software permette inoltre di creare stampe con loghi, barcodes, dati d'archivio e tutti i dati della pesata in corso.
  - Salvataggio dei dati su file Excel ( .xls o .csv) delle pesate ingresso/uscita.
  - Possibilità di login con Smart Card, con gestione di differenti gruppi di utilizzatori (administrator, operator...).
- PESATURA SELF SERVICE:

Questo modo permette di utilizzare la pesa a ponte senza l'ausilio di operatori o l'esecuzione di operazioni su PC, tramite l'utilizzo di BADGE o CHIP CARDS, programmabili direttamente tramite Weitruck, che contengono i dati di cliente, materiale e veicolo.

NOTA: l'indicatore necessita dell'opzione Alibi Memory (se non presente). Questa scheda permette il funzionamento del software e l'omologazione del sistema.


## SISTEMI OPERATIVI SUPPORTATI / REQUISITI MINIMI DI SISTEMA

- Windows 10
- Pentium 3 1GHz o superiore
- 512MB RAM
- Almeno 30MB di spazio libero su disco
- Risoluzione minima schermo 800x600 (minimo 65536 colori).

## PARTICOLARE 1



## PARTICOLARE 2

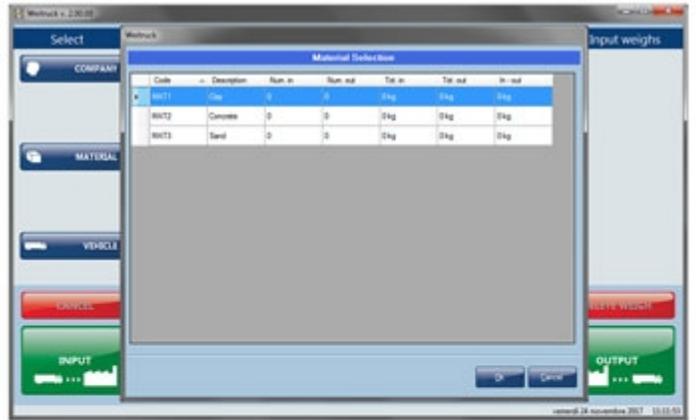

## PARTICOLARE 3





“YOUR WORLDWIDE PARTNER FOR WEIGHING,”

**DINI ARGEO**  
**FRANCE** sarl  
France

**DINI ARGEO**  
**GMBH**  
Germany

**DINI ARGEO**  
**UK Ltd**  
United Kingdom

**DINI ARGEO WEIGHING**  
**INSTRUMENTS Ltd**  
China

**DINI ARGEO**  
**OCEANIA**  
Australia



**COMPANY HEADQUARTERS**

Via Della Fisica, 20  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 843418

**SERVICE ASSISTANCE**

Via Dell'Elettronica, 15  
41042 Spezzano di Fiorano Modena - Italy  
Tel. +39.0536 921784

SALES AND TECHNICAL ASSISTANCE SERVICE